

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG

20230724

Cám ơn Quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm của công ty AXCIS chúng tôi
Vui lòng đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng để sử dụng sản phẩm một cách an toàn

Tài liệu cần được
bảo quản

Bộ Đèn Trần Thả Trần E14 / HS3482

Bộ đèn trần này được sản xuất dùng kết hợp chụp đèn của Công Ty AXCIS nên vui lòng không sử dụng với chụp đèn của nhà sản xuất khác



Cảnh báo

- Khi lắp đèn, xin hãy nhờ đơn vị thi công điện. Không cải tiến hoặc thay đổi linh kiện của sản phẩm. Không chen kim loại hoặc vật liệu dễ cháy vào các khe hở của thiết bị, có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật.
- Đèn và bóng đèn lúc đang sử dụng hoặc ngay sau khi tắt sẽ có nhiệt độ rất cao, xin vui lòng không chạm tay vào.
- Không sử dụng bóng đèn có số Watt (công suất) lớn hơn số Watt quy định. Không che chắn bằng vật liệu dễ cháy như vải và giấy. Nó có thể là nguyên nhân gây sự cố cháy nổ, tăng nhiệt của thiết bị.
- Thiết bị này không thể điều chỉnh độ sáng và không thể sử dụng với các thiết bị điện có chức năng điều chỉnh độ sáng.
- Hãy sử dụng thiết bị ở nơi có nhiệt độ dao động từ 5°C~35°C. Trong trường hợp, nếu vẫn tiếp tục sử dụng khi có những dấu hiệu bất thường như mùi lạ hoặc khói bốc lên thì đây có thể là nguyên nhân gây chập điện hoặc hỏa hoạn. Lúc này xin hãy ngắt nguồn điện và nhờ đến sự giúp đỡ của các đơn vị sửa chữa điện để tiến hành kiểm tra và bảo trì. Chú ý không sử dụng ở nơi có nhiệt độ cao như lò sưởi và nơi có nước hoặc độ ẩm cao.
- Thiết bị này là thiết bị chuyên dùng để gắn trên trần. Không lắp đặt nó trên tường hoặc trên bề mặt nghiêng.

Cách vệ sinh (Hãy đảm bảo đã ngắt nguồn điện)

- Lau sạch thiết bị bằng vải mềm thấm nước xà phòng.
- Không xịt thuốc diệt côn trùng hoặc lau bằng chất dễ bay hơi như xăng hoặc dung môi.
- Không được đổ nước trực tiếp lên thiết bị hoặc rửa thiết bị bằng cách nhúng cả thiết bị vào nước.

Công suất

Loại đèn	Điện áp	Bóng đèn tương thích
E14	220V	Bóng LED đến 8W


Phương pháp lắp đặt

(Hãy đảm bảo đã ngắt nguồn điện và tháo rời bóng đèn)

1. Luồn đầu ra dây điện nguồn qua lỗ trên pát sắt, sau đó gắn pát sắt lên trần nhà bằng 2 đinh vít đi kèm sản phẩm.
2. Đấu nối dây nguồn ra và dây nguồn vào với nhau.
3. Điều chỉnh vị trí của miếng cố định dây nguồn tránh ảnh hưởng đến mối nối.
4. Dùng đế đèn chụp lên pát sắt sau đó cố định bằng 2 vít.

5. Cách gắn bóng đèn và chụp đèn


Chú ý hình dạng của đuôi đèn

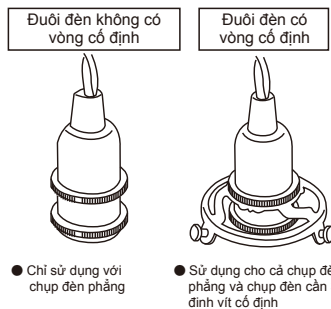

Cách gắn chụp đèn

Chụp đèn cần 3 đinh vít cố định [Phụ kiện A B C]

Vui lòng cố định bằng 3 đinh vít ở vị trí mũi tên như hình bên dưới.



Chụp đèn phẳng [Phụ kiện C]

Đặt chụp đèn nằm kẹp giữa bởi đuôi đèn và phụ kiện C

