


Tài liệu cần được
bảo quản


Cám ơn Quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm của công ty AXCIS chúng tôi
Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng để sử dụng sản phẩm một cách an toàn
※Để đảm bảo an toàn, việc lắp đặt hoặc tháo gỡ nên được thực hiện trực tiếp
hoặc dưới sự giám sát bởi thợ điện có các chứng nhận uy tín xử lý điện chuẩn an toàn.

HS2362 WOODEN PLATE SWITCH MAPLE

Bước chuẩn bị

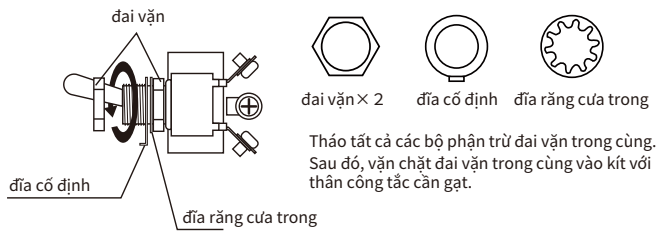


Các bộ phận chi tiết

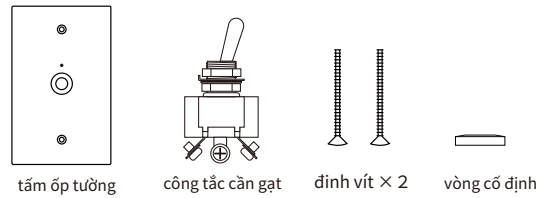


Cách lắp gắn

1. Để phần răng lồi ra trên đĩa cố định khớp với cái lỗ ở mặt đằng sau của tấm ốp tường.
2. Gắn và siết chặt vòng cố định trước mặt trước tấm ốp tường.
3. Khi nối điện, xin vui lòng sử dụng thêm [đầu cos bấm dây điện] hoặc [nút nhựa cách điện] để đảm bảo mạch điện kín. Thực hiện đầy đủ các bước bảo đảm an toàn điện theo quy định tại Việt Nam.
4. Cố định tấm ốp với hộp điện bằng đinh vít được đính kèm.



Lắp ráp theo thứ tự sơ đồ sau:

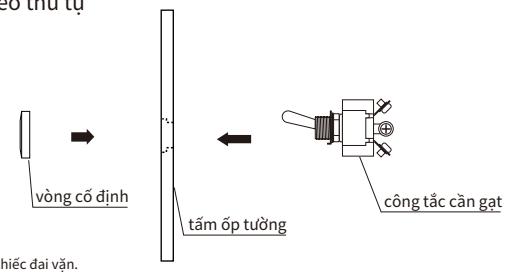



Cách gắn lắp

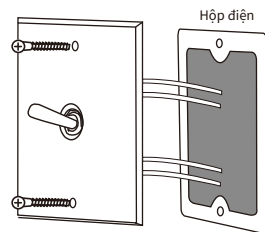

Điện 1 chiều (2 cực)

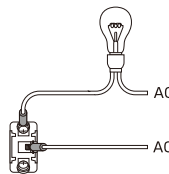

Điện 2 chiều (3 cực)

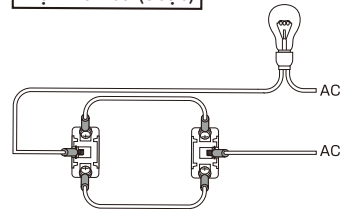

Chú ý:

Kích thước tham khảo cho hộp điện: 105 x 65 x 40 mm
Vui lòng sử dụng size dây điện tương thích với dòng điện định mức của hộp điện.
(Cỡ dây điện phù hợp : từ 1.6mm trở lên)

⚠ CẢNH BÁO

Tuyệt đối không tự ý thực hiện lắp gắn hoặc đấu nối điện khi không phải là đơn vị thi công điện.
Khi lắp đặt, công tắc điện nên có sự giám sát và can thiệp của thợ điện chuyên nghiệp.
Khi xử lý không đúng cách, mạch điện có thể nóng lên do mối nối không đảm bảo hoặc hở mạch có thể gây ra các sự cố về điện hoặc hỏa hoạn.
Không gắn thêm hoặc thay đổi các bộ phận bên trong thiết bị điện. Không chêm các vật liệu giấy hoặc vật liệu kim loại vào các cửa thiết bị vì có thể gây ra giật điện hoặc cháy nổ.

S-302T Công suất định mức

Điện áp	125V	250V
Dòng điện	15A	6A

Nhà sản xuất : NKK

PHIẾU BẢO HÀNH

Cảm ơn Quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm của công ty chúng tôi.
Trong trường hợp, có lỗi hoặc hư tổn trong thời kể hạn quy định ở dưới kể từ ngày mua hàng
Quý khách sẽ được bảo hành miễn phí dựa trên **quy định bảo hành**.

Tên sản phẩm	
Thời gian bảo hành	1 NĂM kể từ ngày mua hàng.
《*》Ngày mua hàng	Ngày tháng năm
Thông tin khách hàng	Địa chỉ Tên Số điện thoại
《*》Tên đơn vị đã bán hàng	

Lưu ý: đơn vị bán hàng cần điền đầy đủ các thông tin có dấu《*》trước khi bàn giao cho khách hàng.

Quy định bảo hành

- Sản phẩm được bảo hành miễn phí trong thời gian còn hạn bảo hành. Khi bảo hành, Quý khách cần gửi sản phẩm kèm phiếu bảo hành này cho đơn vị bán hàng.
- Trong một số trường hợp được nêu dưới đây, mặc dù vẫn trong thời hạn bảo hành miễn phí, Quý khách vẫn phải trả phí:
 - Những hư tổn xảy ra trong quá trình sử dụng của khách hàng.
 - Những hư tổn xảy ra khi khách hàng tự vận chuyển hoặc tự gắn lắp.
 - Do hoả hoạn hoặc các thiên tai khác.
 - Khi sản phẩm cần bảo hành không kèm phiếu bảo hành.
 - Trên phiếu bảo hành không có ghi thời gian đã mua sản phẩm và tên đơn vị bán sản phẩm, hoặc thông tin trên phiếu bị sửa đổi.
- Phiếu bảo hành sẽ không được cấp lại, xin vui lòng bảo quản cẩn thận phiếu bảo hành.
*Phiếu bảo hành đảm bảo khách hàng sẽ nhận được dịch vụ bảo hành miễn phí như thời hạn và điều kiện đã ghi trên phiếu.